

Stennedlægningsfræser Brugervejledning

Model: SAVGZ



DK·TEC



EU – importør

DK-TEC A/S

Erklærer herved at **Stennedlægningsfræser**

GZ

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

2006/42/EC

DK-TEC A/S

Ærøvej 8

5800 Nyborg

15.01.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Torben Østerberg', is written over a horizontal line.

Torben Østerberg

Adm. Direktør



ASSESSMENT

OF VOLUNTARY EXAMINATION

according to the requirements established in the standards listed below harmonized
for Machinery Directive 2006/42/EC

Registration no: 714C001918 date 2018/12/06

Holder: Changzhou Cloveragri Machinery Co., Ltd.
6 Jianye Road, Hi-Tech, Changzhou, Jiangsu, P.R. China

Manufacturer: Changzhou Cloveragri Machinery Co., Ltd.
6 Jianye Road, Hi-Tech, Changzhou, Jiangsu, P.R. China

Product: Rotary tiller
Model: IGN180(DFH-180)
Serial number: 181107006
Covered models: TL85, TL95(DFL-95), TL105, TL115(DFL-115), TL125, TL135(DFL-135),
TL155(DFL-155), IGN90, IGN105, IGN125, IGN135, IGN150, IGN180,
IGNH135, IGNH150, IGNH180, IGNA180, IGNA200, IGNA220, IGNA230
SB105, SB125, SB145, SB165, SB180, 1GZ180, 1GZ200, 1GZ220, 1GZ230

Test reports: 714R0503-08A dated 29/11/2018

Conclusion: This attestation of compliance is issued on voluntary basis with respect to the requirements for documentation specified in the Machinery Directive 2006/42/EC. It confirms that the product complies with essential requirements of the Machinery Directive as assessed in the above-mentioned report and applies only to the sample and its technical documentation submitted to ECO Certificazioni S.p.A. for testing and certification.

Place and date of issue

Faenza, ITALY
2018.12.06



Expiry date

2023.12.05

Authorized Signatory
Eng. Andrea Mivi

Note:



- CE marking may be used if all relevant and effective EC Directive are complied with;
- This document does not imply conformity assessment of the product/sample/model/type listed above according to other applicable Directives;
- This document is not equivalent to an EC declaration of conformity;
- Any modification to the technical file should be first submitted to ECO to ensure further validity of this document;
- This document is issued on voluntary request.

Indholdsfortegnelse

1. Kom godt i gang med dit nye produkt.....	3
2. Opstart af din nye maskine.....	4
3. Sikkerhedsinformation	5
4. Betjening af maskinen	7
5. Vedligeholdelse af maskinen	10
5. Fejlfinding	13

Specifikationer

MODEL	SAVGZ200	SAVGZ220
Arbejdsbredde	2000 mm	2200 mm
Fræsedybde	180 mm	120 mm
Antal knive	48 stk. (24 højre, 24 venstre)	54 stk. (27 højre, 27 venstre)
Traktorbehov	50 - 80HK	50 - 80HK
Vægt	647 kg	367 kg
RPM	540	540
PTO aksel med spirngbolt medfølger		
Trepunkts ophænget forskudt fra midte		

Med maskinen medfølger:

- Maskinen er 100% køreklar
- PTO aksel med springbolt
- Dansk brugermanual

1. Kom godt i gang med dit nye produkt

Tillykke med dit nye DK-TEC produkt.

Læs og forstå indholdet af denne instruktionsbog inden du bruger produktet. Mangel på sikkerhed og korrekt betjening kan medføre skade på operatøren eller omkringstående, samt på produktet. Denne manual vil give dig et overblik over de sikkerhedsmæssige forbehold, samt tips til hvordan du kommer godt i gang med dit nye produkt.

Sikkerhed

- Brugeren skal være kendt med alle funktioner på dette produkt før betjening.
- Hold hænder og fødder væk fra eventuelt bevægelige dele.
- Bær beskyttende tøj og udstyr som er passende for arbejdet. Undgå løse ting og løst tøj.
- Hold, personer som ikke betjener produktet, væk fra arbejdsområdet.
- Hav aldrig passagerer på produktet.
- Tillad aldrig børn at betjene dette produkt.
- Inspicer produktet og sørg for at alle dele er i god form og rigtig monteret før og efter brug. Findes der et problem, skal problemet løses før der arbejdes med produktet.
- Opbevar produktet i et område hvor børn normalt ikke leger. Sørg for at produktet står sikret, så den ikke kan vælte, flytte sig eller falder ned over nogen.
- Sørg for at du har et telefonnummer til læge, ambulance, hospital og brandvæsen nær telefonen i tilfælde af en nødsituation.
- At køre produktet sikkert, kræver fuld opmærksomhed fra forbrugeren, så undgå at høre radio/ musik med høretelefoner eller lignende når der arbejdes med dette produkt, da det kan fratage opmærksomheden.

Kom godt i gang med dit nye product

- Tjek for defekte dele før brug af maskinen. Defekte dele skal erstattes med nye originale dele – for at opretholde sikkerheden og bevare reklamerationsretten.
- Giv dig tid til at lære produktet godt at kende, start langsomt op og bliv fortrolig med produktets anvendelse og begrænsninger.

VIGTIG INFORMATION

- Gearkasse og sidegear bruger gearolie 80/90

Modificer aldrig produktet:


Hvis produktet modificeres, hvorved konstruktion, sikkerhed mv. påvirkes negativt, og med stor risiko for skade og ulykke, bortfalder reklamerationsretten.

Du kan nu gå sikkert i gang med at bruge dit nye produkt.

Reservedele

Brug altid originale reservedele, ellers bortfalder garantien! Du kan let finde frem til de reservedele der passer til maskinen, ved at scanne scan koden som sidder på din maskines CE plate.

Hent App'en 'QR scanner' på din smartphone i Play Butik eller App Store, for at kunne scanne scan koden.

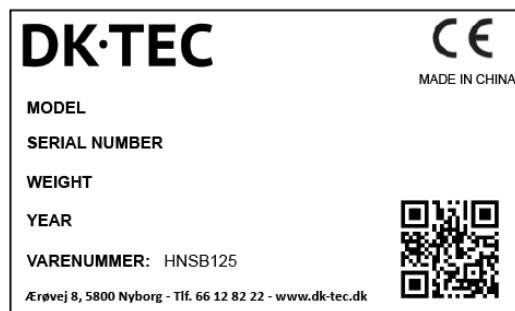

2. Opstart af din nye maskine



Trykvalse som er i enten gitter eller rørversion. Anvendes til at holde konstant dybde samt trykke jorden efter fræsning.

3. Sikkerhedsinformation



Når stennedlægningsfræsere tages i brug, skal følgende sikkerhedsinstruktioner læses grundigt. Hvis ikke disse følges, kan det medføre alvorlig skade eller død.

Disse informationer er lavet for at hjælpe dig med forberedelse, brug og vedligeholdelse af stennedlægningsfræsere. Vejledningen skal læses og forstås fuldstændigt før betjeningen af stennedlægningsfræsere. Der skal særligt lægges mærke til alle sikkerhedsdetaljerne.

Sikkerhed først

Du er ansvarlig for den sikre betjening og vedligeholdelse af stennedlægningsfræsere. Du som bruger, skal sikre, at du selv og at alle andre brugere af maskinen som enten skal betjene, vedligeholde eller arbejde omkring stennedlægningsfræsere er bekendt med brugs og vedligeholdelses procedurerne og den relaterede sikkerhedsinformation, som findes i denne manual. Denne manual vil følge dig igennem trin for trin og anviser nogle gode sikkerhedsrutiner.

Husk, at du som bruger er nøglen til sikkerhed. Gode sikkerhedsrutiner beskytter ikke kun dig, men også menneskene omkring dig. Gør disse rutiner til en del af det daglige arbejde. Det skal sikres, at alle som betjener denne maskine er bekendt med de vejledende og anbefalende brugs- og vedligeholdelses procedure, og følger alle sikkerhedsforanstaltningerne. De fleste ulykker kan undgås. Risiker ikke ulykke eller død ved at ignorere de gode sikkerhedsrutiner.

1. Ejeren af denne maskine skal sørge for uddannelse af brugere og ansatte, før de tillades at bruge maskinen.
2. Den vigtigste sikkerhedsanordning på denne maskine, er en sikker bruger. Det er brugerens ansvar, at læse og forstå alle sikkerheds- og brugsinstruktioner i denne manual, samt at følge disse. Alle ulykker kan undgås!
3. En person som ikke har læst og forstået hele brugs- og sikkerhedsvejledningen, er ikke kvalificeret til at betjene maskinen. En uuddannet bruger sætter sig selv og tilskuer samt deres sikkerhed på spil, da der her er risiko for alvorlig ulykke eller død.
4. Maskinen må ikke modificeres under nogen omstændigheder. Uautoriseret modifikation af maskinen, kan svække funktionen eller sikkerheden omkring maskinen. Det kan også medføre en kortere levetid for maskinen. Herved bortfalder reklamationsretten.
5. Tænk sikkerhed! Arbejd sikkert!

General sikkerhed

- Læs brugervejledningen og alle sikkerhedsmærkaterne for brug, vedligeholdelse, justering eller flytning af stennedlægningsfræsere.
- Tillad aldrig passager at køre/sidde med på stennedlægningsfræsere.
- Kør kun med maskinen, hvis der er en god sikkerhedsafstand til tilskuer. Ryd området for mennesker, specielt børn, før opstart af maskinen.
- Stop PTO før traktoren frakobles.
- Stik ikke fødder eller hænder ind under stennedlægningsfræsere på noget tidspunkt.
- Hold alle sikkerhedsskærme på deres rette plads. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne en skærm under reparation, skal den monteres igen før opstart af maskinen.
- Stå ikke mellem traktoren og stennedlægningsfræsere.
- Nærm dig ikke stennedlægningsfræsere, før alt bevægelse er stoppet.
- Alle de roterende knivblade har evnen til at kaste objekter ud med høj kraft, hvilket kan medføre alvorlig ulykke for tilskuer eller forbi passerende. Vær ekstrem forsigtig!

- Put alle betjeningshåndtagene i neutral, stop traktorens motor, træk håndbremsen, fjern tændingsnøglen og vent til alle bevægelige dele er stoppet før service, justering, montering eller afmontering af maskinen.
- Gennemgå sikkerhedsrelaterede emner årligt med alt mandskab, som der skal bruge eller vedligeholde stennedlægningsfræseren.
- Betjen ikke maskinen hvis du føler dig syg eller skidt tilpas. Hvis det er tilfældet, skal arbejdet stoppes.
- Denne maskine er designet med sikkerhed i højsædet, men der findes ingen erstatning for forsigtighed og opmærksomhed i forebyggelsen af ulykker. Hvis en ulykke opstår, er det for sent at tænke dig om, angående hvad du skulle have gjort. Brug altid din sunde fornuft.
- Brug en traktor som der er monteret med førerhus. Hvis det er en åben traktor, skal sikkerhedsbæltet bæres. Alvorlig ulykke eller død kan opstå, hvis brugeren falder af traktoren under kørsel og specielt hvis traktoren vælter.
- Overskrid aldrig grænserne for maskinens evne. Hvis maskines evne til at gøre et job eller til at gøre det sikkert, så gør det ikke.
- Ryd arbejdsområdet for sten, grene eller skjulte objekter der kan blive fanget i stennedlægningsfræseren.

Betjeningssikkerhed

- Læs og forstå brugervejledningen og alle sikkerhedsmærkaterne før brug, servicering, justering eller afmontering af maskinen.
- Tillad ikke passagerer.
- Installer og kontroller alle sikkerhedsskærme før start og brug af maskinen.
- Hold hænder, fødder, hår og løst tøj væk fra bevægelige dele.
- Put alle betjeningsgreb i neutral, stop traktoren, træk parkeringsbremsen, fjern tændingsnøglen og vent til alle bevægelige dele er stoppet før service, justering, montering eller afmontering
- Placer alle traktorens og maskinens betjeningsgreb i neutral før start.
- Start eller betjen aldrig maskinen, hvis du ikke er sikret på traktorens førersæde.
- Ryd området for tilskuere, specielt børn, før start af arbejdet.
- Hold afstand til PTO og maskinen, når PTO tilkobles. Hold tilskuere væk.

Opbevaringssikkerhed

- Opbevar maskinen i et område væk fra menneskelig aktivitet.
- Tillad aldrig børn at lege på eller omkring den opbevarede maskine.
- Opbevar maskinen i et tørt plant område.
- Tør fedt og olie af maskinen efter behov, beskyt den mod vejr og vind.

Vedligeholdelsessikkerhed

- God vedligeholdelse er dit ansvar. Følg gode værkstedsrutiner.
- Hold arbejdsområdet rent og tørt.
- Det skal sikres, at elektriske kontakter og værktøj har tilstrækkelig jordforbindelse.
- Brug rigeligt lys for det aktuelle job.
- Det skal sikres, at der er rigelig med ventilation. Betjen aldrig motoren på den trækkende enhed i et lukket rum. Udstødningsgasserne kan medføre kvælning.
- Før arbejdet på denne maskine påbegyndes, skal motoren slukkes, håndbremsen aktiveres og nøglen skal fjernes.
- Arbejd aldrig under maskinen, hvis den ikke er sikret med en korrekt understøttelse buk.

- Brug personlig beskyttelsesmidler som briller, handsker og høreværn, når der udføres service eller vedligeholdelsesarbejde. Brug kun handsker når knivene skal håndteres.
- Brug kun originale reservedele til servicering og vedligeholdelsesarbejdet.
- En brandslukker og en førstehjælpskit skal være til stede, når der udføres vedligeholdelse på denne maskine.
- Stram periodisk skal alle bolte, møtrikker og skruer. Det skal tjekkes at alle pin bolte er korrekt monteret for at sikre, at maskinen er i arbejdsdygtig stand.
- Når et vedligeholdelses eller service arbejde færdiggøres, skal det sikres at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er installeret, før maskinen igen kan tages i brug.

4. Betjening af maskinen

Instruktioner til vejtransport

ADVARSEL!

- Undersøg de lokale færdselsregler, før maskinen transporteres på vejen efterspændt en traktor.
- Kontroller at reflekser, sidemarkeringslygter, baglygter og blink lys er installeret og at de er i orden.
- Lyset skal være monteres bag på redskabet og de skal være tydelige at se for bagved kørende biler.
- Hvis maskinen skal transporteres om natten, eller under forhold med dårlig sigtbarhed skal det sikres, at lysmonteringen opfylder lovgivningen. Under transport bør maskinen være løftet helt op, med PTO frakoblet.

FARE!

- Ingen personer må læne sig mod eller kravle på maskinen under arbejde eller transport. Dette er et landbrugsredskab. Det må IKKE bruges til transport af personer eller gods.

Klargøring af maskinen

ADVARSEL!

- Det er vigtigt at sikre sig, at motorydelsen på den traktor man ønsker at bruge til fræseren, ikke overstiger den maksimale kraft for fræseren.
- Kontroller at PTO hastigheden passer med den hastighed som maskinen har brug for.

Justering af arbejdsdybden

Dette gøres ved justering af trykvalsen og lifthøjde.

FORSIGTIGHED

- Når maskinen løftes fra jorden, skal det kontrolleres at PTO akslen ikke kommer i klemme mellem maskinen og traktoren.

Brug spindlerne til at justere arbejdsdybden.



Betjening af maskinen

FARE!

- Før arbejdet påbegyndes skal det kontrolleres, at alle sikkerhedsmærkater er installeret korrekt. Ligeledes skal sikkerhedsskærmene være korrekt monteret.
- Hvis disse beskadiges eller falder af, skal arbejdet stoppes og de beskadige eller mistede dele skal repareres eller udskiftes.
- Start aldrig arbejdet uden at alle mærkater og afskærmninger er korrekt monteret. Kontroller altid, at tilskuere er væk fra arbejdsområdet, før arbejdet påbegyndes.
- Kontroller altid, at arbejdsområdet er frit for objekter og store sten, som kan beskadige fræseren, eller blive kastet væk fra knivrotoren.
- Kontroller, at ingen kommer ind i arbejdsområdet når maskinen kører. Hold altid en god sikkerhedsafstand fra veje, bebyggende områder og områder hvor der jævnligt kommer mennesker forbi.
- Juster højdejusteringen som vist tidligere. Kontroller at alle oliebeholdere har det korrekte olieniveau. Derudover skal alle smørenipler smøres.

Man skal altid gøre sig bekendt med maskinens brug før arbejdet påbegyndes. Det skal sikres, at du ved hvordan maskinen hurtigt kan frakobles.

- Sænk fræseren så knivene er lige over jorden, uden at røre dem.
- Tilkobl kraftoverføringen.
- Sænk så liften helt.

VIGTIGT

- Tillad ikke maskinen, at blive sænket pludselig mod jorden.
- Sænk den langsomt, sådan at knivrotoren kan arbejde sig stille og roligt ind i jordoverfladen. Pludselig sænkning vil skade maskinens dele.

Under arbejdet skal liften altid være sænket helt og i flydestilling, således at traktoren ikke påvirker arbejdsdybden. Arbejdsdybden bør kun styres af valsen og slædeskoene på maskinen.

- Tilkobl PTO akslen i henhold til traktorens manual.
- Øg PTO omdrejningerne til de når den ønskede hastighed eller max 540 RPM.

Fremkørselshastigheden af traktoren skal vælges ud fra jordtypen og hvor kraftigt jorden skal bearbejdes. Den optimale arbejdsdybde vil normalt være mellem 1,5 og 2,5 kilometer i timen. Den maksimale fremkørselshastighed for at opnå et tilfredsstillende resultat, er normalt den bedste. For at finde den optimale fremkørselshastighed, vælges først laveste gear og langsomt øges hastigheden indtil det mest passende resultat er opnået. Hvis fremkørselshastigheden er blevet for hurtig, gøres der ned, dog uden at sænke PTO omdrejningerne.

VIGTIGT


- Jo langsommere maskinens fremkørselshastighed er, jo kraftigere vil jorden blive bearbejdet. Under vending og ved bakning skal maskinen altid hæves fri fra jorden. Efter at have kørt nogle få meter bør man stoppe og kontrollere om resultatet er som ønsket. Lav de nødvendige justeringer og gentag proceduren til det ønskede resultat er opnået. Den bearbejdede jord bør altid være på brugerens højre side.

FARE!

- Når der skal laves justeringer på maskinen skal traktoren altid stoppes, nøglen fjernes fra tændingslåsen og bremsen aktiveres. Nærm dig aldrig bevægelige dele, vent til de er fuldstændig stoppet.

FORSIGTIGHED!

- Bak ikke med maskinen, hvis det ikke er strengt nødvendigt. I disse tilfælde frakobles PTO akslen, maskinen løftes fra jorden og det sikres at området er frit for andre mennesker.
- Løft aldrig maskinen mere end 540 mm fra jorden med PTO'en tilkoblet. Hvis dette gøres, kan PTO akslen beskadiges, og medføre skade på brugeren.
- Den maximale vinkel som PTO akslen kan arbejde under er 20 grader. Se billedet nedenfor. En større vinkel kan medføre kraftige vibrationer eller skader.

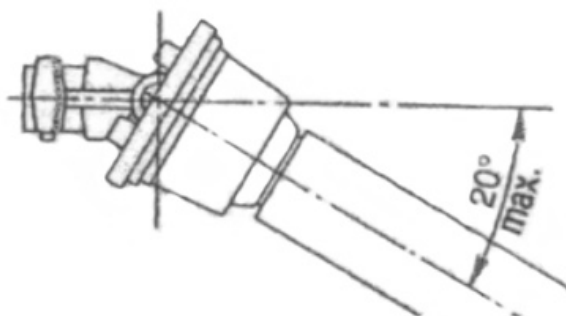**FARE!**

Det er strengt forbudt at læne og/eller at kravle på maskinen under arbejde eller ved transport. Maskinen er et redskab, den er ikke designet til at transportere personer eller gods.

Frakobling af maskinen

Frakobl PTO akslen. Placer maskinen på en plan flade. Stop traktoren og aktiver bremsen.

- Lad maskinen hvile på jorden
- Sluk den trækkende enheds motor.
- Fjern nøglen fra tændingslåsen.
- Fjern PTO akslen.
- Frakobl maskinen fra traktoren ved at frakoble trepunktsophænget.

Korrekt brug af stennedlægningsfræsere

Stennedlægningsfræsere bruges til at:


- Smuldre jorden
- Til at forberede den til at så bede og til at nedlægge græstuer i pløjet eller løs jord.
- På kompakt jord

Denne model er designet til at nedlægge sten i begrænset mængder og kun sten i begrænset størrelse. Generelt skal man, for at sikre den vekslende ydelse, ikke nedlægge sten som er større end det halve af arbejdsdybden. Det vil sige, at hvis arbejdsdybden er 10 cm, er der en maksimum størrelse for sten op til 5 cm og mængden af sten må ikke være større end mængden af jord. Det bedste resultat opnås med sten som i mængde ikke overstiger 5% af mængden af den jord der bearbejdes. Hvis der er sten i marken som er større end beskrevet, så bør de fjernes før arbejdet startes. Hvis ikke dette gøres, kan de blive fanget i knivrotoren, som udløser sikkerhedskoblingen og/eller skader på maskinen.

Stennedlægningsfræser med trepunkts ophæng og manual sideforskydning

Denne model kan arbejde med sideforskudt fra centerstilling. Forsæt som beskrevet for at sideforskyde stennedlægningsfræseren:

- Løsn møtrikkerne uden fuldstændig at skrue dem af. Se billede til højre.
- Skub trepunktsophænget til den ønskede position.
- Spænd møtrikkerne igen.

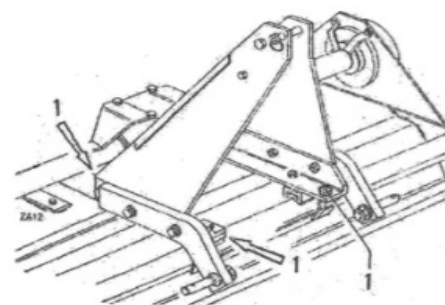


5. Vedligeholdelse af maskinen

- Maskinen skal altid kobles fra traktoren før rengøring, smøring og vedligeholdelse.
- God regelmæssig vedligeholdelse og korrekt brug, er afgørende for lang levetid af din maskine og ikke mindst vigtig for sikkerheden.


Periodisk undersøgelse af maskinen

- Følgende procedurer skal udføres efter at maskinen er blevet koblet fra traktoren.
- Opbevar smøremidlerne i et beskyttet område, langt væk fra børn. Læs altid anbefalingerne på smøremiddelets flaske/dåse. Undgå at smøremidlet kommer i kontakt med huden. Vask straks med vand hvis uheldet er ude. Gamle smøremidler skal afleveres til godkendte bortskaffelsesanstalt.


Vedligeholdelse ved hver 8 timers brug:

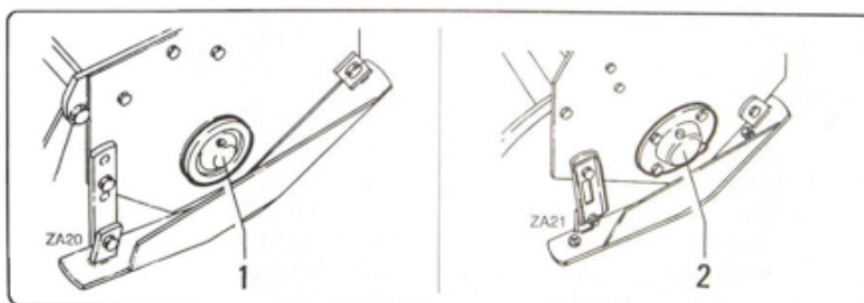


Smør venstre støtte "1" (se billedet ovenfor) af rotoren og sørg for, at der er olie i "2"

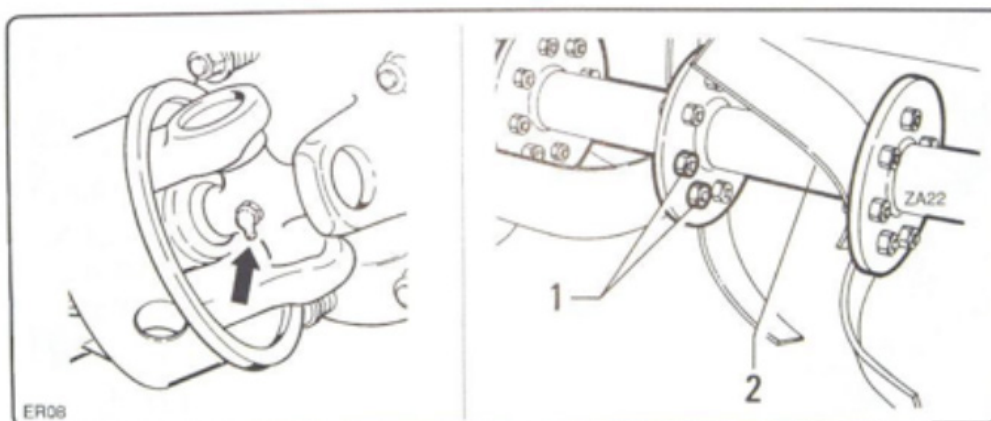

- Sørg for, at PTO akslen er i god stand og smør rotoren (se billedet ovenfor).
- Kontroller, at boltene "1", der låser vingerne til rotoren "2" er godt strammet. (se billede ovenfor)
- Kontroller knivene for slid. Udskift dem om nødvendigt,
- Afmonter og rengør PTO akslen. Sørg for, at fjerne alle fremmedlegemer fra de glidende dele af akslen. Smør de glidende dele med fedt, før genmontering af PTO akslen
- Kontroller, at alle bolte og møtrikker er strammet helt, især boltene på gearkassen af maskinen.

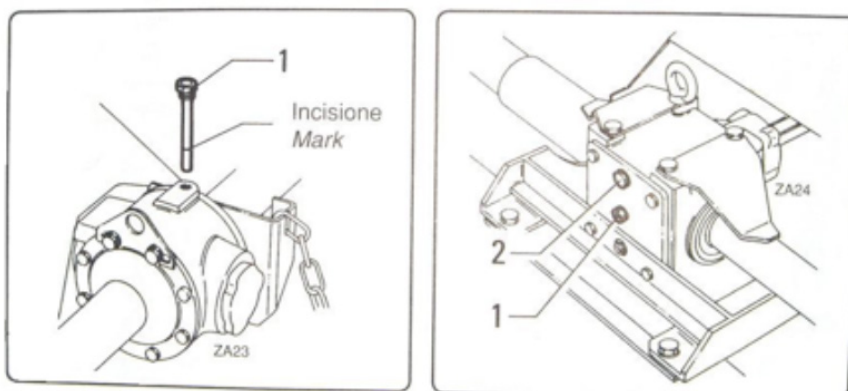

- Kontroller niveauet af olie i gearkassen gennem inspektion stikket (incisione mark) (se billede til venstre ovenfor) og fyld op til mærket på stangen hvis det er nødvendigt.
- Olien skal nå den nederste kant af hullet "1" (billede til højre ovenfor). Max niveau findes ved punkt 2.

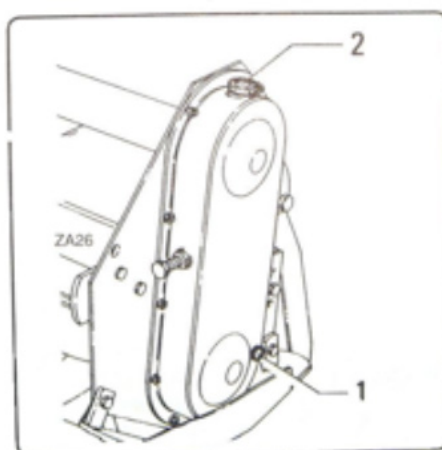

Niveauet skal nå ud over mærket på oliepinde.

- Kontroller olieniveauet i gearkassen. Fjern niveau i "1" (se billede ovenfor) og kontroller, at olien når den nederste kant af selve stikket. Hvis det er nødvendigt, fyld op til niveau "2",
- Oliestanden skal kontrolleres når maskinen står på en flad overflade, og efter den har været stået stille i minimum 10 minutter.

VIGTIGT


For hver 150 arbejdstimer, eller en gang om året alt efter hvor tit maskinen bruges, skal følgende procedure udføres:

- Fjern tandhjulskassen
- Rengør kæde og kædehjul ved hjælp af en ikke-giftige og ikke-brændbart rengøringsmiddel
- Sæt tandhjulskassen på igen og sørg for at, pakning ikke er beskadiget. Hvis det er tilfældet, rengøres metalpladen og en ny pakning sættes på, hvorefter tandhjulskassen bliver sat på igen.

Ved hver 250 timer brug - Skift olien

Smørings punkter

- Brug gearolie 80-90
- NB: Bland aldrig olier enten sammen eller med forskellige typer. Indsaml altid gamle olie separat og aflever det til autoriserede organisationer for bortskaffelse.

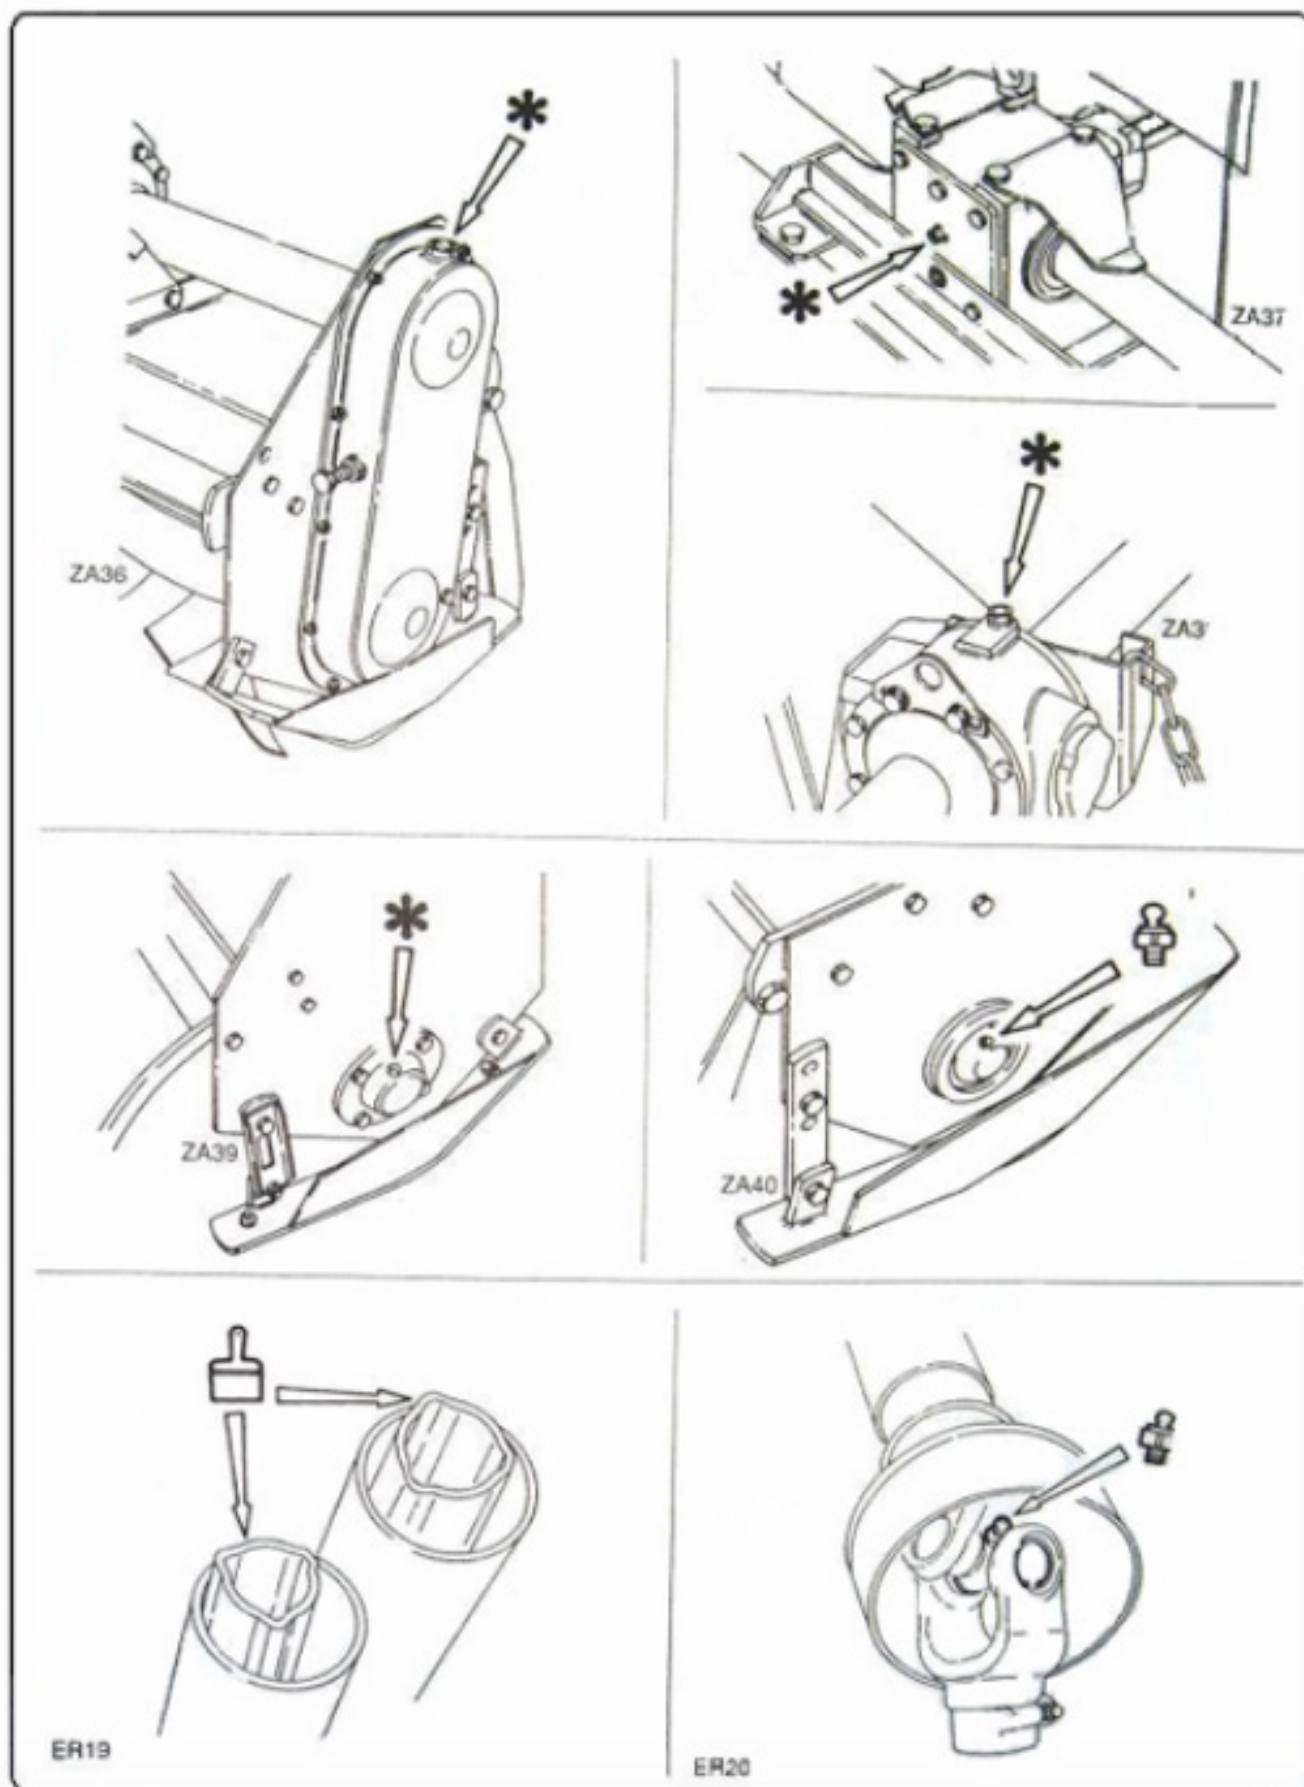

6. Fejlfinding

Fejl	Årsag	Løsning
Larmende maskine	- Løse dele - Ikke olie nok i gearkassen eller på PTO akslen - Forkerte PTO omdrejninger - Intet fedt til stede i knivrotorens leje. - Løs tandhjulskæde	- Kontroller, at alle møtrikker og bolte er fuldstændigt spændte. - Kontroller olie niveau og fyld på, hvis det er nødvendigt. - Juster PTO til den korrekte hastighed. - Smør smøreniplerne - Efterfyld olie hvis det mangler - Stram kæden
Kraftige vibrationer eller maskinen hopper hen over jorden	- Forket PTO hastighed - Fremmedlegemer er kilet fast mellem knivene. - Brækket eller slidte knivblade, forkert monteret knivblade eller bagvendt monteret knivblade - Knivrotoren er skæv, og har været udsat for kraftig påvirkning	- Juster PTO omdrejningerne til den korrekte hastighed - Fjern fremmedlegemerne fra knivrotoren, og kontroller, at knivbladene er i skarp og hel tilstand - Udskift brækket og slidte knivblade, og monter knivbladet korrekt - Kontakt et autoriseret værksted for reparation
Knivene tilstoppes jævnligt	- Meget våd jord - Meget høj fremkørselshastighed - Græsset er for højt til at blive bearbejdet.	- Stop arbejdet og vent til jorden tørrer op - Sænk fremkørselshastigheden - Slå græsser inden arbejdet.
Overophedet endestykker	Græs og/eller jord klemmer på enden af knivrotoren	Rens knivrotoren af og fjern alle fremmedlegemer.
Maskinen går ikke dybt nok	- For hurtig fremkørselshastighed - Ikke motorkraft nok - Meget hård jord - Fræser knivbladene ruller hen over jorden i stedet for at skære i.	- Sænk fremkørselshastigheden - Sænk hastigheden af traktoren (gear ned) - Lav en dobbelt overkørsel
Knivene er ikke i stand til at skære i jorden	For høj fremkørselshastighed	Sænk fremkørselshastigheden
Arbejdsdybden er forskellig fra venstre til højre side	De to slæbesko er justeret forskelligt	Juster de to slæbesko for at opnå den samme arbejdsdybde
For fint malede jord	- Knivhastigheden er for høj - Arbejdsdybden er for lille	- Sænk knivhastigheden på versioner med flere gear - Øg fremkørselshastigheden ved at justere slædesko eller pakvalsen
Jorden er ikke smuldret nok	- For lav knivhastighed - Jorden er for våd	- Øg knivhastigheden på versioner med gear - Reducer fremkørselshastigheden - Vent til jorden er tør
Knivrotoren sidder fast (den rotere ikke)	- Tandhjulskæden er for stram - Fremmedlegemer er kilet fast i knivrotoren	- Løsn kæden - Fjern fremmedlegemerne og tjek tilstanden af knivene. Hvis knivene er beskadiget, udskift dem inden arbejdet genoptages. Det skal sikres, at knivrotoren ikke har taget skade. Hvis knivrotoren har taget skade, kontakt da et autoriseret værksted for at få den repareret.

Se altid den nyeste version af manualen,
samt reservedelsliste/partslist for din vare på
www.dk-tec.dk, under selve maskinen.