

SÅKASSE

Brugervejledning



LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES

DK•TEC

Brugervejledning til Såkasse SK 125-205



Brugervejledning til såkasse SK 125 – 205


Såkassen er udviklet til SB stennedlægningsfræser, men kan også anvendes til rotorharver ved at benytte et specielt beslag for montering.

Amstrup Engineering har produceret SK såkasser siden 2008.

Montage af SK Såkasse på SB stennedlægningsfræser



Der skal bores to huller i højre og venstre beslag til gittervalsens. Se tegning nedenunder. For at gøre det præcis, er det bedst at afmontere beslagene, for at opmærke hullerne og at bore hullerne i søjleboremaskine.

Beslag for gittervalse

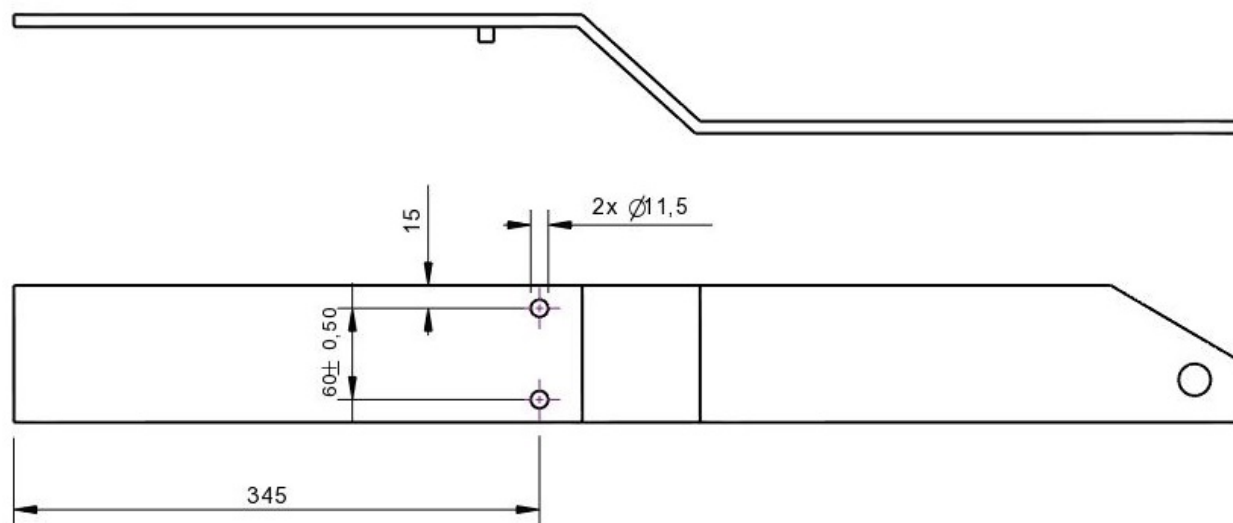

Når hullerne er boret, kan beslagene for gittervalsens monteres igen. Derefter kan beslaget for såkassen monteres på stennedlægningsfræseren.

Det er lettest at afmontere såkassens beslag fra såkassen, og montere den først på stennedlægningsfræseren.

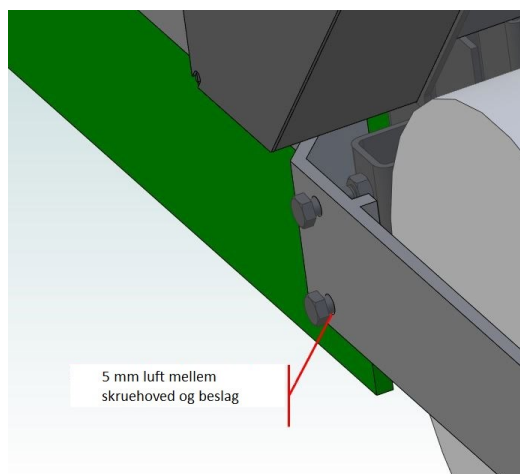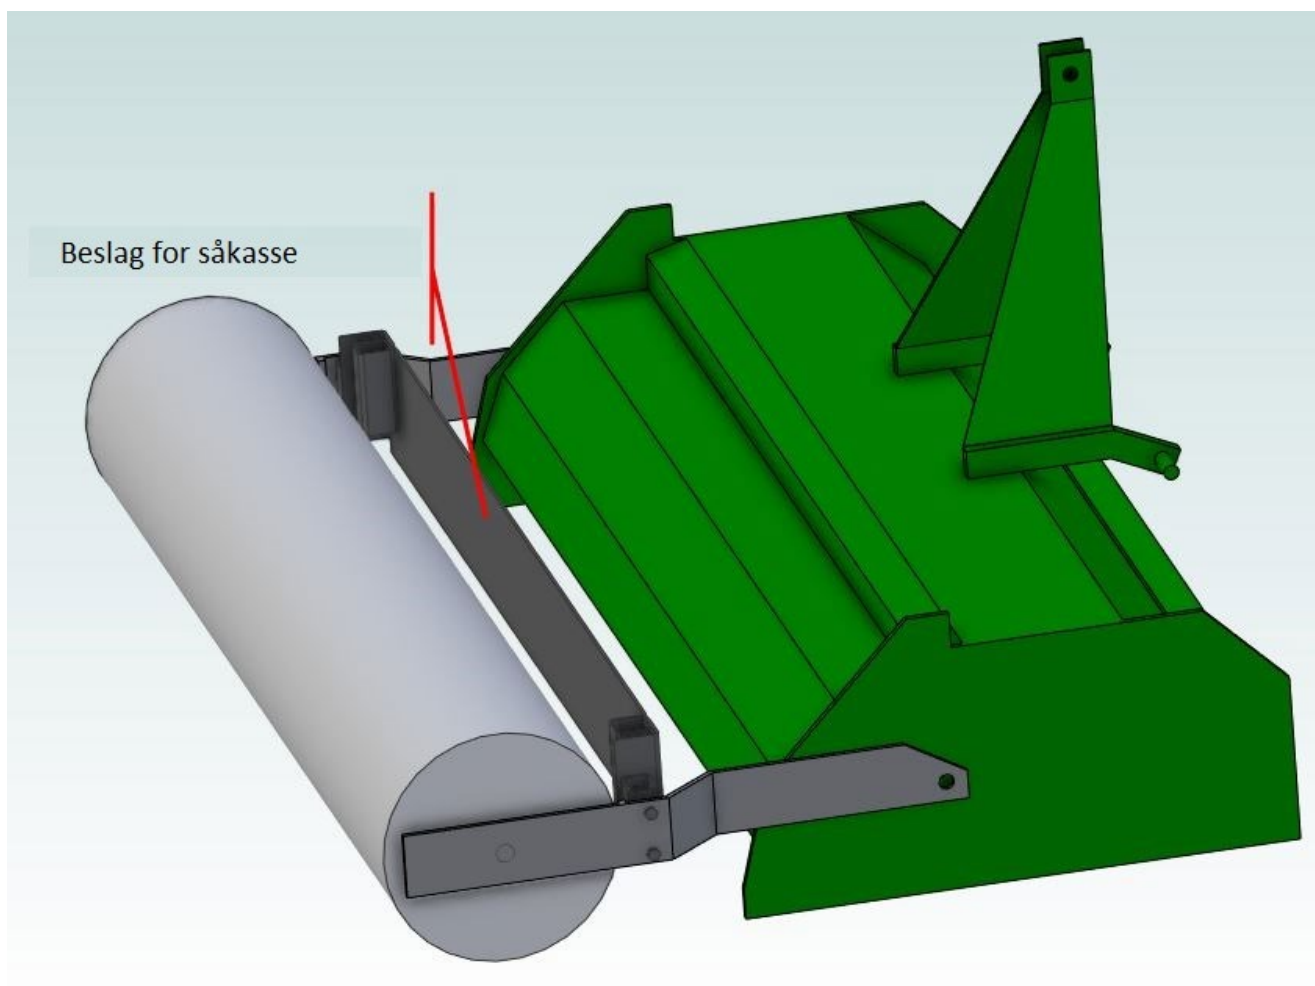

Skruerne til såkassen skal monteres således at der er 5 mm luft mellem boltehoved og beslaget.

Boltene skal monteres med loctite eller anden lignende låsevæske.

Til sidst tilspændes kontramøtrikerne.

Indstilling af såmængde

Doseringen kan indstilles på spjældet. Åbningen indstilles på stopskruen. Aflæs såmængden på understående graf, og indstil stopskruen til den ønskede åbning. Mål med skydelæred. Åbningen i mm.

Diagram for såmængde . Såkasse model SK 125 – 205. Diagrammet er gyldig for plænegræs.

