

Sikkerhedshjelm

MATM5009
Samlevejledning

Indhold i pakken



1: Montér høreværnene på hjelmen først




2: Montér visirgittereret på hjelmskyggen



3: Montér hele visiret på hjelmen ved at trykke benene ind i hullerne ved høreværnene monteringsbeslag



4: Træk nakkebeskyttelsen ud over de to bagerste beslag på hjelmindsatsen

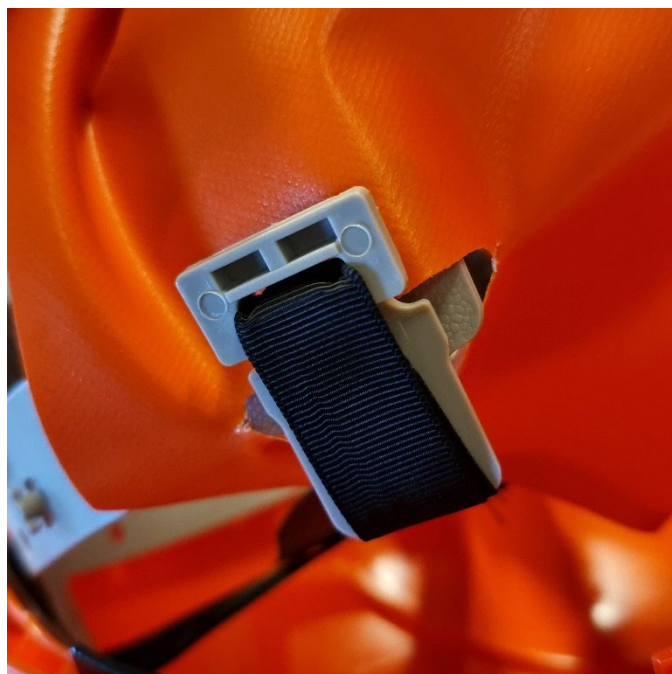

5: Monter derefter
hjelminsatsen i de 4 huller i
hjelmen



